
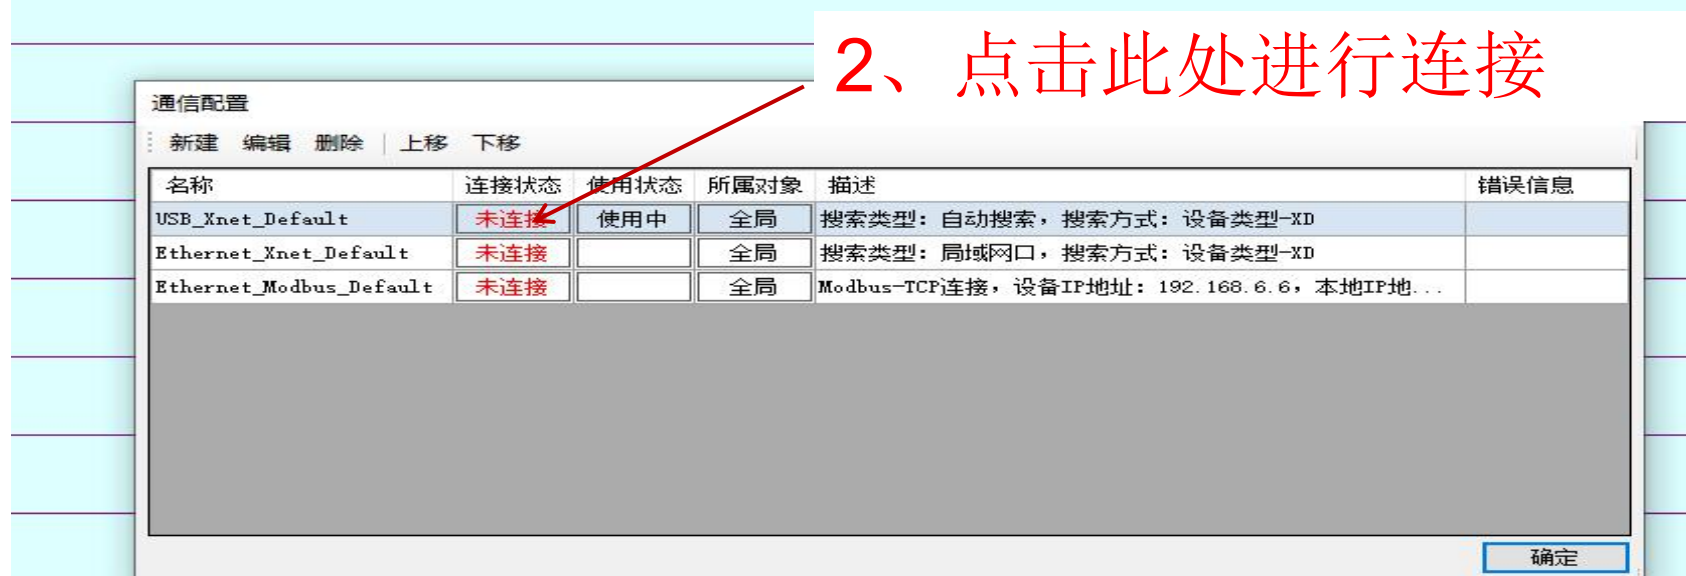


一、下载程序

- 1、使用信捷**PLC**下载引擎并初始化设备
- 2、使用可中文编程软件连接**PLC**并初始化设备


信捷PLC引擎

- 1.1、连接PLC（1-2一步一步点下去）

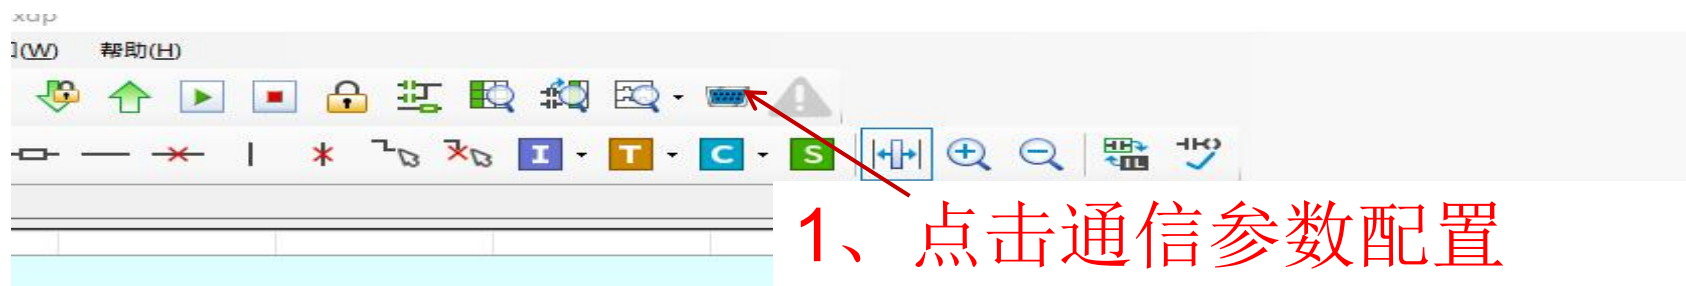


信捷PLC引擎

• 1.2、复位PLC（1-2一步一步点下去）

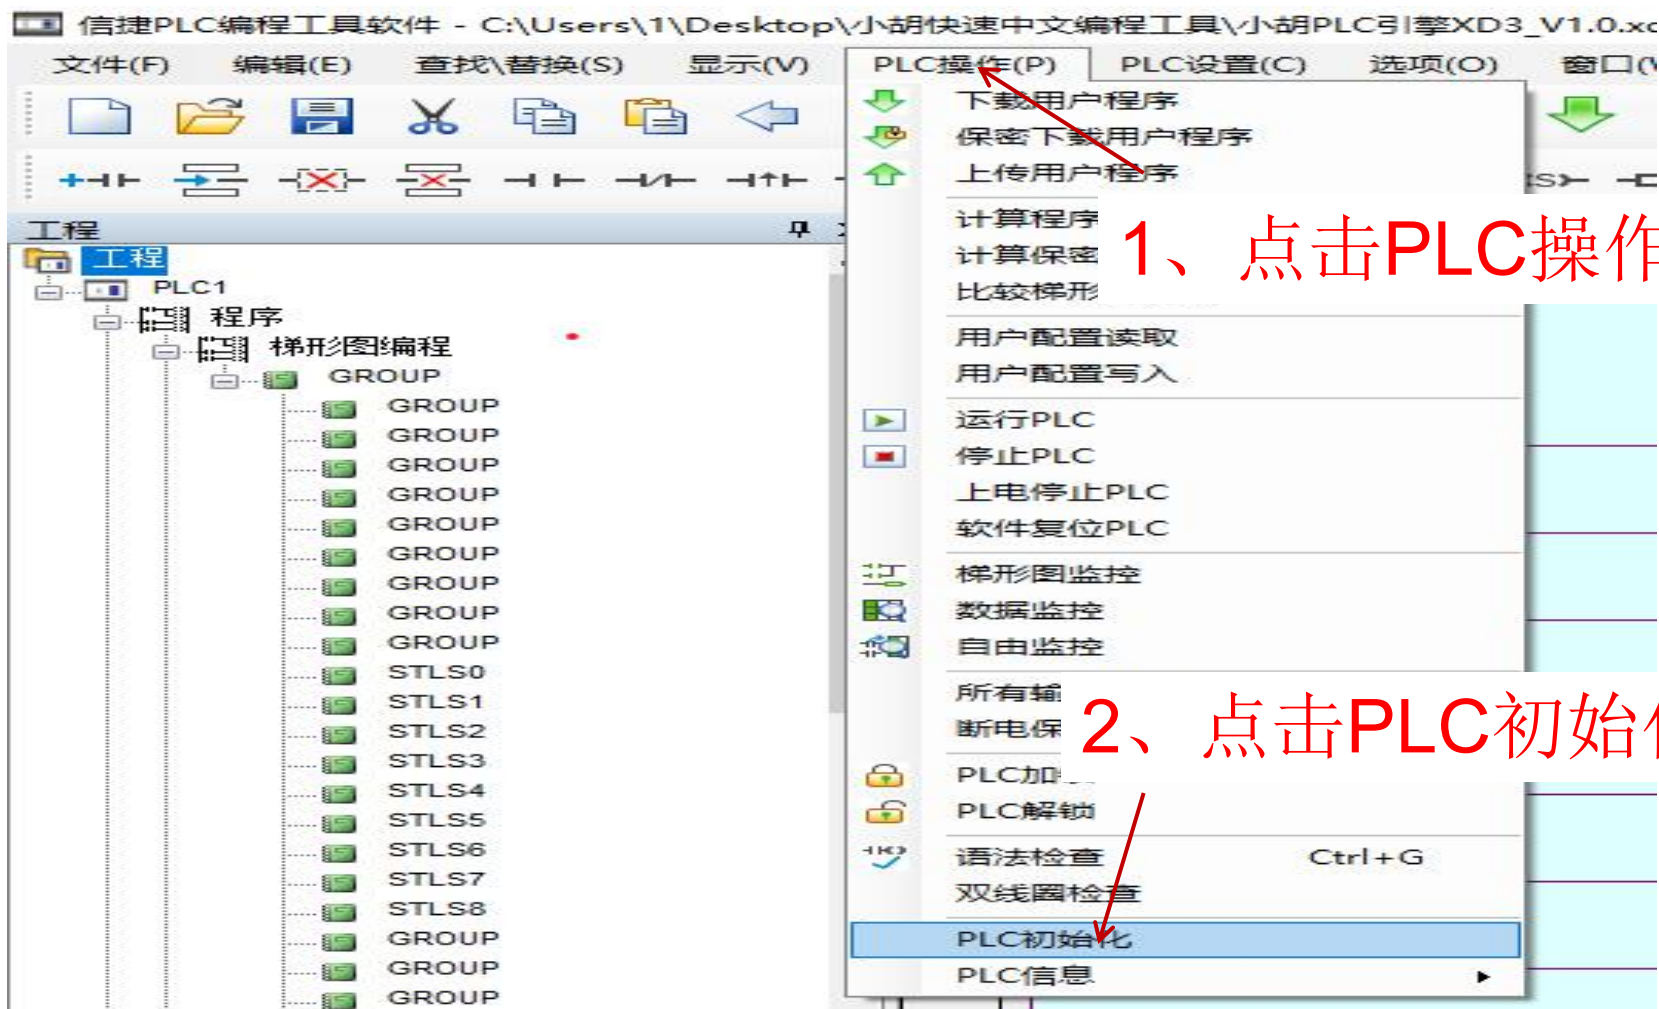

信捷PLC引擎

- 1.3、下载PLC引擎程序
- （1-2一步一步点下去）

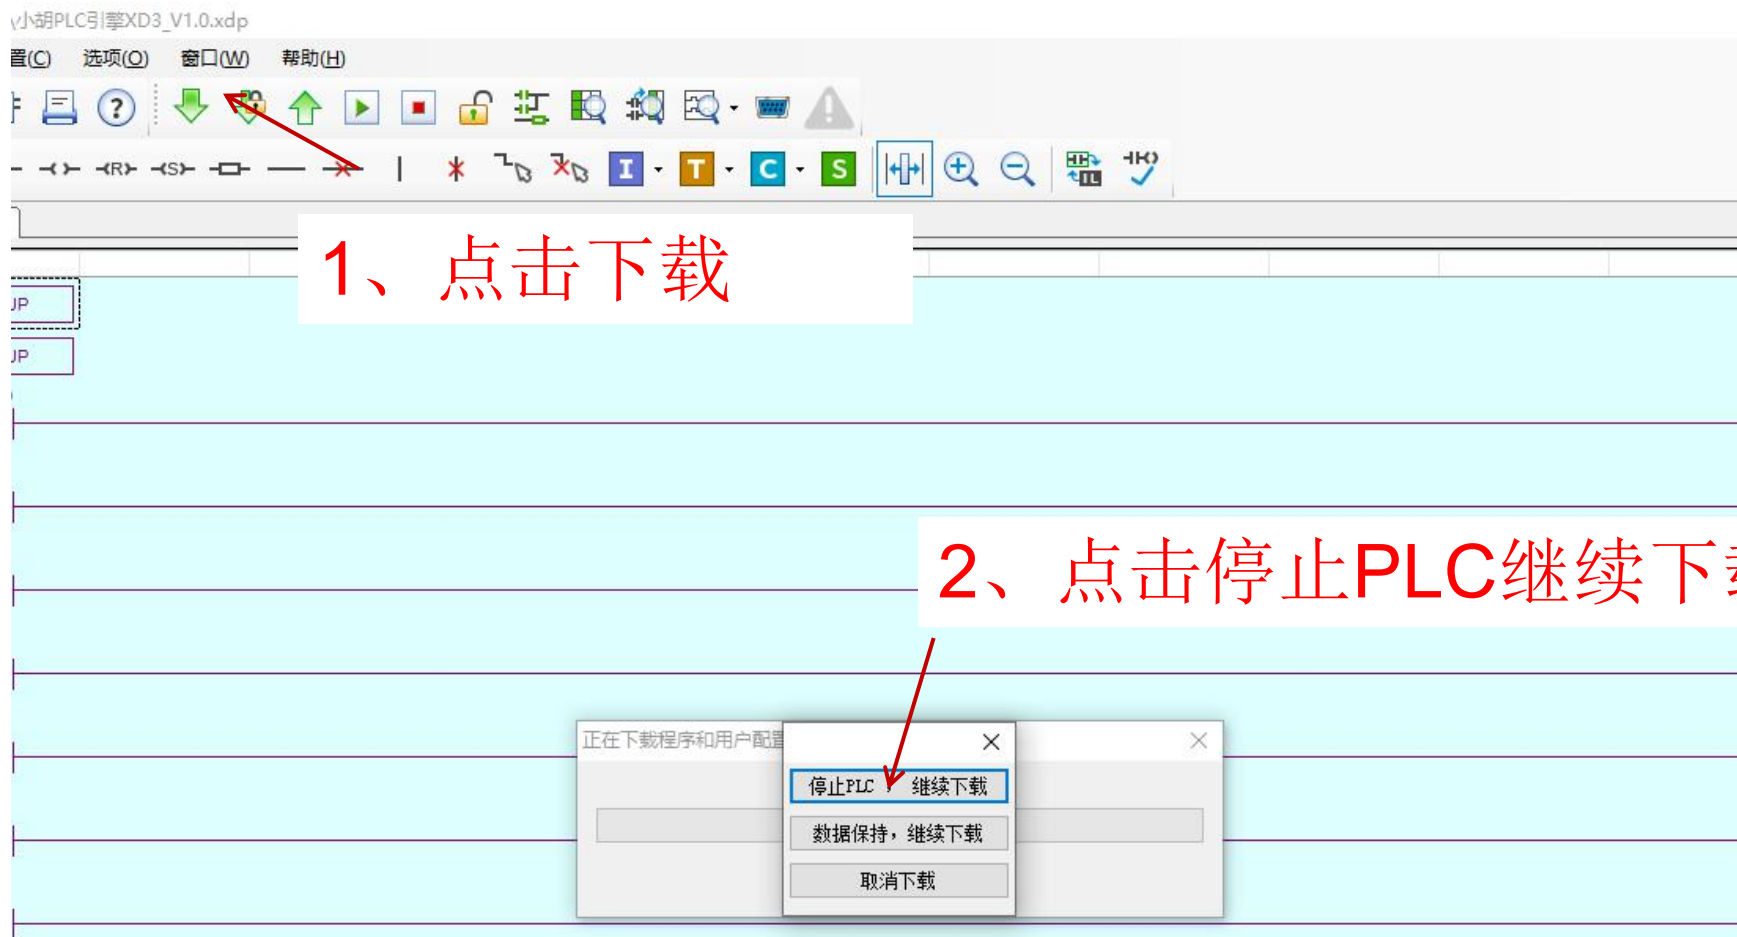

可中文编程软件

- 2.1.1、连接PLC（首先查看电脑COM口号）
- （1-5一步一步点下去）


1、鼠标右键点击此电脑或者我的电脑

2、点击管理

3、点击设备管理器

4、点击端口查看USB-CH340的COM口号

5、我这里是COM3

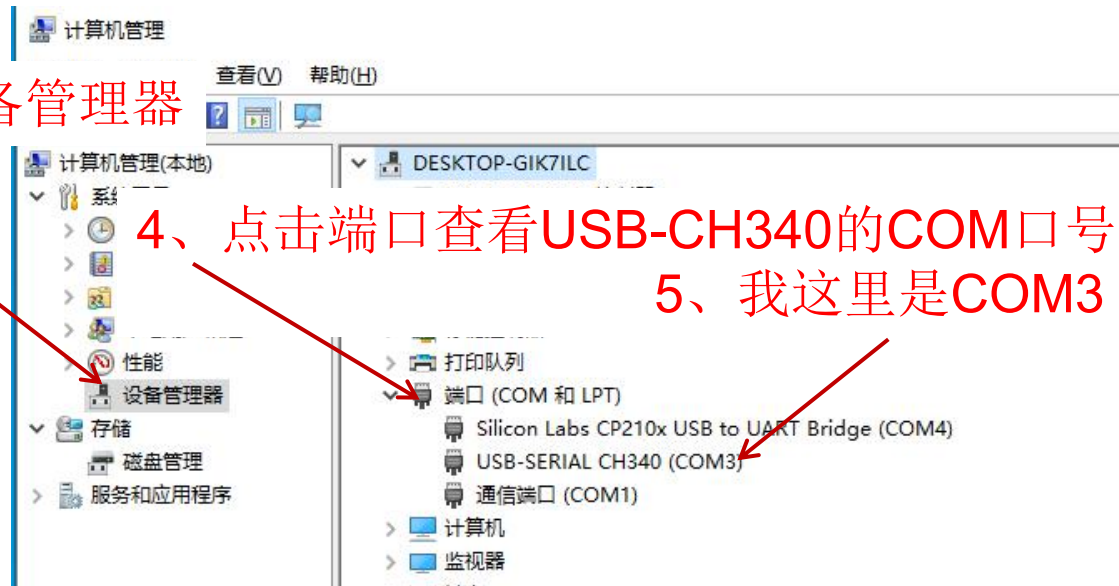


可中文编程软件

- 2.1.2、连接PLC（编程软件应用并连接）
- （1-6一步一步点下去）

1、点击串口配置



2、选择COM口号
（上一页查看的COM口号与此COM口号要一样）

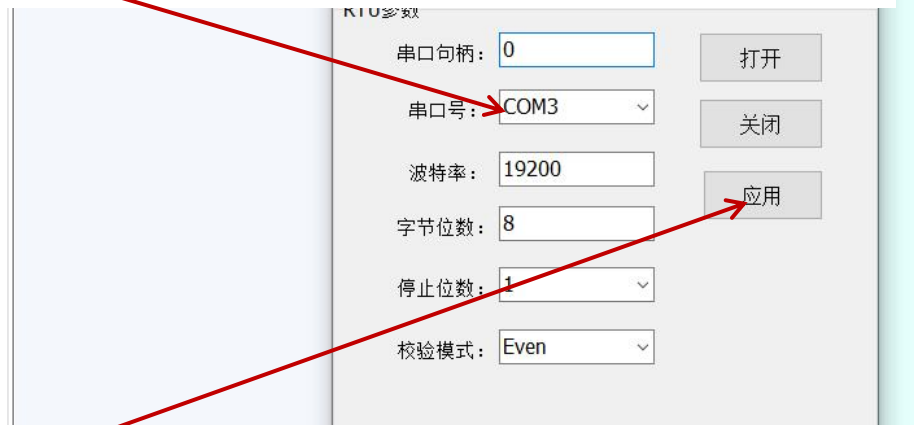


3、点击应用，并点击右上角关闭此软件

4、重新打开软件点击串口配置



5、点击打开

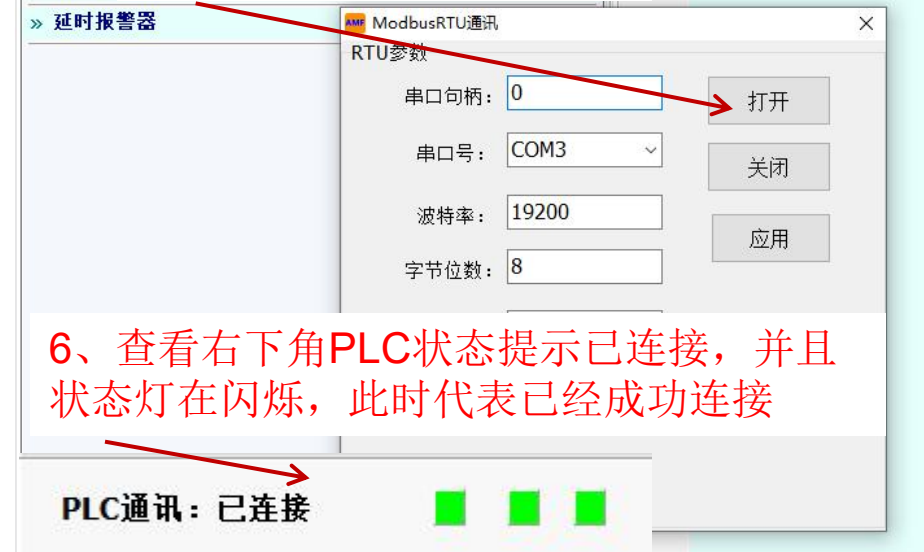

6、查看右下角PLC状态提示已连接，并且状态灯在闪烁，此时代表已经成功连接

PLC通讯：已连接



可中文编程软件


• 2.2、数据复位（1-6一步一步点下去）

1、点击源码下载




2、点击源码下载

3、等待传输完成

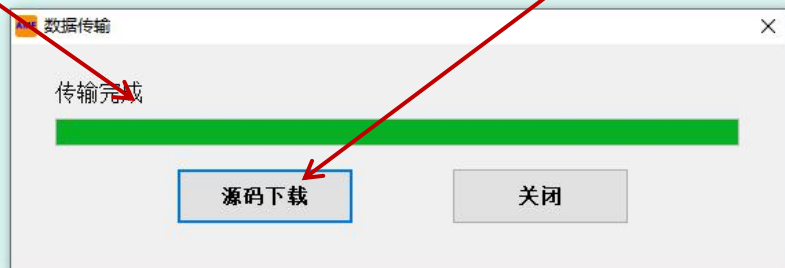

4、点击一键配置下载

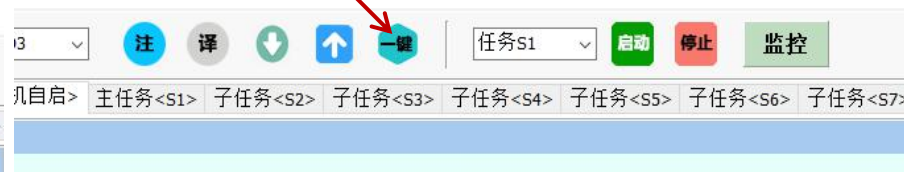

5、点击配置下载

6、等待传输完成

